



Reinigungshinweise für Endkunden

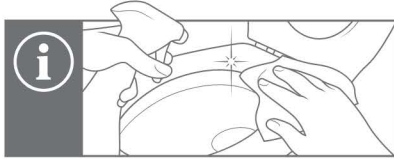

Erlaubte Reinigungsmittel und
Reinigungsgeräte



Nicht erlaubte Reinigungsmittel und
Reinigungsgeräte

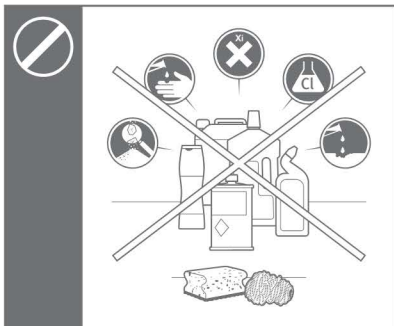

Geberit AquaClean 4000

■ GEBERIT



Kurzanleitung

Integriertes Bedienfeld Geberit AquaClean 4000



<Dusche> starten und stoppen

Taste drücken: Duscharm fährt in Position und startet den Duschvorgang. Die Dusche stoppt nach 20 s automatisch. Sie können die Dusche durch Drücken der Taste <Dusche> vorher unterbrechen.

Taste erneut drücken: Dusche stoppt.



<Duschstrahlstärke>

Drücken von <+> oder <-> während des Duschvorgangs ändert die Duschstrahlstärke.

Es stehen 5 Stufen der Duschstrahlstärke zur Verfügung.

Die Memoryfunktion speichert die zuletzt eingestellte Duschstrahlstärke.



<Heizfunktion Warmwasserspeicher>

ON/OFF/Energiesparmodus

Drücken der Taste schaltet die Heizfunktion des Warmwasserspeichers ein, aus oder in den Energiesparmodus.

Pflege und Reinigung

Erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte



Reinigungsmittel darf schwach sauer sein, z. B. Zitronensäure



Reinigungsmittel idealerweise mit Wasser verdünnen



Reinigungsmittel muss flüssig sein



Reinigungsmittel muss hautverträglich sein



Reinigungsmittel darf schaumbildend sein

Nicht erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte



Reinigungsmittel darf nicht pulverförmig sein, z. B. Scheuerpulver oder Scheuermittel



Reinigungsmittel darf nicht ätzend sein, z. B. konzentrierter Abflussreiniger



Reinigungsmittel darf nicht reizend für Augen und Haut sein



Reinigungsmittel darf nicht konzentriert chlorhaltig sein



Reinigungsmittel darf nicht abrasiv sein, z. B. Sand oder Scheuermilch



Weitere Informationen zur Pflege und Reinigung des Geberit AquaClean 4000 finden Sie im Kapitel „Pflege und Reinigung“ dieser Bedienungsanleitung.